

# 絶縁2出力端子台型 パルス信号入力変換器 MS3108

## 取扱説明書

この度は、MTT 製品をご採用いただき、誠に有難うございます。現品をお受け取りになりましたら、まず、本機の仕様がご注文通りのものであることを、現品の表示ラベルの記載でご確認下さい。万一、仕様の誤りや、輸送上、その他の原因による損傷などが発見されました場合には、速やかに、弊社営業所またはお買い求め先にご連絡下さいますようお願い申し上げます。弊社製品はすべて、厳格な品質管理基準に基づいて製造されておりますので、安心の上、お使いいただけるものと存じます。

### 1.はじめに

本機を正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。またご使用後は本書を必ず保管し、必要に応じて参考してください。製品仕様書も合わせてご参照ください。

### 2.安全にご使用いただくために

本機の使用にあたっては下記の安全注意事項を必ずお守りください。以下の注意に反した使用により生じた傷害については、当社は責任と保証を負いかねます。

<b>! 警告</b>	この表示の記載内容を守らないと、火災・感電などにより人が死亡または重傷を負う可能性があります。
<b>! 注意</b>	この表示の記載内容を守らないと、感電・その他の事故により人が障害を負ったり物的損害を招く可能性があります。

### ! 警告

- 本機への配線は端子台に対して行い、配線・離線は必ず電源が供給されていないことを確認して行ってください。これを守らないと感電する恐れがあります。
- 本機を分解、改造、及び本機のヒューズを交換しないでください。これを守らないと、火災、感電のおそれがあります。
- 万一、異物（金属片、水、液体）が本機の内部に入った場合は、すぐに電源供給を停止し、販売店または当社までご連絡ください。
- 運送機器、通信機器、発電制御機器、医療機器など高度の信頼性・安全性が求められる用途で使用する場合は、組込まれるシステム装置全般として、誤動作防止設計などの安全設計を施す必要があります。
- 可燃性ガスや粉塵のあるところでは使用しないでください。これを守らないと爆発のおそれがあります。
- 設置した変換器の付近、及び下方に燃えるものを置かないでください。
- 本機は電源スイッチがないため、本機側では電源を切れません。本機への給電元に必ず電源遮断ブレーカを設け、本機の近く、及び操作することが困難とならないよう配置し、本機の開放デバイスであることの表示をしてください。



### 注意

- 本機は仕様に記載された使用条件の範囲内で使用してください。これを守らないと、火災や故障の原因となることがあります。
- 温度変化が急激で結露するような場所での使用はお避けください。これを守らないと故障のおそれがあります。
- 腐食性ガスのある場所や薬品が付着する場所での使用および保管は避けてください。
- 取付や結線等は、安全のため、制御盤組立技術者、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

### 3.ご使用上の注意

機器の備えているすべての性能を満足させるために下記の注意事項をお守りください。下記の注意事項に反したご使用方法をされた場合、機器の性能が損なわれる可能性があります。

#### 取扱について

- 精密機器のため、落としたり放り投げたりしないでください。
- 電子部品を使用していますので、水をかけたり・水に浸けたり・結露する場所に設置しないでください。
- 直射日光の当る場所や、高温、粉塵、湿気もしくは振動の多いところで保管及び設置は避けてください。


#### 供給電源について

製品ラベルをご確認し、仕様に合う電圧値を供給してください。

- 定格 AC100~240V 周波数：50~60Hz 約 7.0VA  
(使用範囲：AC85~264V、47~63Hz)
- 定格 DC24V 約 1.7W (使用範囲：DC24V±10%)
- 定格 DC110V 約 2.5W (使用範囲：DC90~121V)

#### 設置について

- 屋内に設置してください。
- 「8.取り付け、取り外し」を参照し DIN レール取り付けを行ってください。
- 使用温度範囲：-5~55°C、使用湿度範囲：5~90%RH、高度：2000m 以下でご使用ください。
- 通風孔を塞がないでください。
- DC 電源のマイナス端子を接地しないでください。
- 接地は単独接地、もしくは電流が流れ込まない接地を使用してください。
- 変換器の取り付け姿勢は下図（代表例）の通り、製品表示が正常に見え、底面が下になる姿勢で取り付けてください。
- 放熱を考慮して変換器の上部、下部に十分なスペース（目安として 100mm 以上）を取ってください。  
また、変換器を多段積みで使用する場合についてもスペース（目安として 130mm 以上）を開けてください。  
スペースが取れない場合、仕切り板を入れる等の熱対策を行ってください。排気孔、空冷ファンなどを取り付け、空気の流通を良くしてください。前面、及び側面は作業が困難とならないよう十分なスペースをとってください。

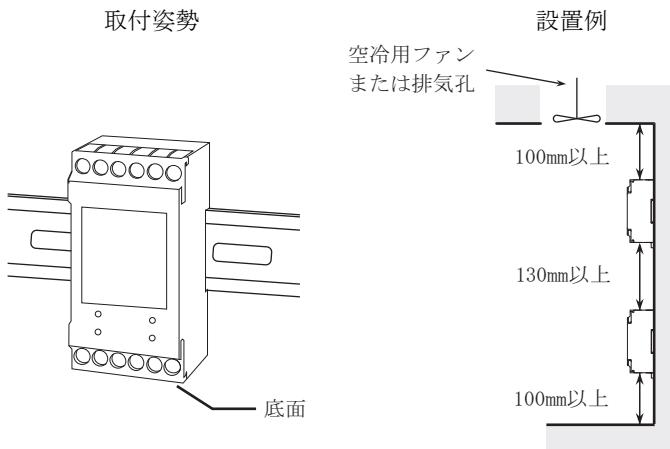

#### 配線について

- 配線は「5. 外形寸法・端子番号図」、「6. 端子接続図」を参照し、端子台に対して行ってください。  
ネジ締め付けトルク : 0.8~1[N·m] ※推奨値
- 安全の為、活線状態での作業は避けてください。締め付け作業後はすべての端子ネジが十分に締まっていることを都度確認してください。
- 配線用導線には、可とう性に優れているより線を使用してください。  
導体公称断面積 : 推奨 0.5~2.0mm<sup>2</sup>
- 端子台に接続する導体の末端には、絶縁被覆付の圧着端子を使用してください。絶縁被覆がないと、短絡や感電のおそれがあります。圧着端子の厚さは 0.7~1.0mm を推奨いたします。  
※1 つの端子ネジに対して接続する圧着端子は 2 つを限度としてください。また、2 つ接続する場合の圧着端子厚は 0.8mm 以下にしてください。

#### 性能を満足させるためには

- ノイズ等の影響を減らすため入出力配線を電源線と同一結束・同一大クト内で使用することは避け、できるだけ離して配線（目安として 200mm 以上）してください。
- モーター、大型トランスなどの磁界や電磁波が発生する機器の近傍に、本機の信号線を配線することは避けてください。止むを得ない場合は、シールド線を使用する等のノイズ対策を行ってください。
- 本機の使用に先立って、約 30 分間のウォーミングアップを行ってください。
- 本機に接続するセンサ、及び機器は本機の入出力インピーダンスを考慮したものをご使用ください。  
(製品仕様につきましては「4. 概要」、または仕様書を参照してください。仕様書は当社ホームページにてダウンロード可能です。  
URL : <https://mtt.co.jp>)

#### 4. 概要

MS3108 は、流量センサ等からのパルス列周波数信号をアナログ変換の上、絶縁された計装統一信号を出力します。


#### 特徴

- 入力ー[第 1 出力、第 2 出力]ー[電源、大地]各間 AC2,000V の高耐電圧
- 異なった電源環境にも対応できるフリー電源  
(切替なしで AC85~264V の範囲で使用可能)
- コンパクトなサイズで作業性にすぐれた端子台構造
- 作業性を向上させた、取付ネジ脱落防止機構の標準装備
- 電源ラインにヒューズを標準装備


#### 製品仕様

入力抵抗	電圧入力型: 通電時: 1MΩ 以上 (標準仕様、5V 時) : 停電時: 30kΩ 以上 電流入力型: 250Ω (4~20mA: 標準)	
入力許容電圧	DC 電圧入力型: 30V DC max. 連続 DC 電流入力型: 40mA DC max. 連続 AC 電圧入力型: 200Vp-p (0V を基準に ±100V) max. 連続	
入力パルス幅	20usec 以上	
デューティー比	40~60%	
最大出力負荷	電圧出力: 1V スパン以上 2mA 以下 : 10mV 10kΩ 以上 : 100mV 100kΩ 以上 電流出力: 第 1 出力のみ電流出力の場合 750Ω 以下 (4~20mA 出力時) : 第 1、第 2 共に電流出力の場合 第 1 出力 550Ω 以下 (4~20mA 出力時) 第 2 出力 350Ω 以下 (4~20mA 出力時)	
ゼロ点調整範囲	スパンの約 ±5% (変換器前面トリマにより可変)	
スパン調整範囲	スパンの約 ±5% (変換器前面トリマにより可変)	
変換精度	スパンの ±0.3% 以内 リップル含有率: スパンの 0.2%p-p 以内 (10%以上入力時) (25°C ±5°C にて)	
温度特性	10°C の変化に対してスパンの ±0.2% 以内	
応答速度	入力周波数	(0~90%) @100%ステップ入力
	20Hz	8s 以下
	200Hz	1s 以下
	2kHz	500ms 以下
	20kHz	500ms 以下
絶縁抵抗	100MΩ 以上 (@500V DC) 入力ー第 1 出力ー第 2 出力ー電源ー大地 各間	
耐電圧	入力ー[第 1 出力、第 2 出力]ー[電源、大地] 各間: 2000V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間 電源ー大地 間: 2000V AC 遮断電流 5mA 1 分間 第 1 出力ー第 2 出力 間: 500V AC 遮断電流 0.5mA 1 分間	
SWC 対策	ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠	
保存温度	-10~60°C	

## 5. 外形寸法・端子番号図

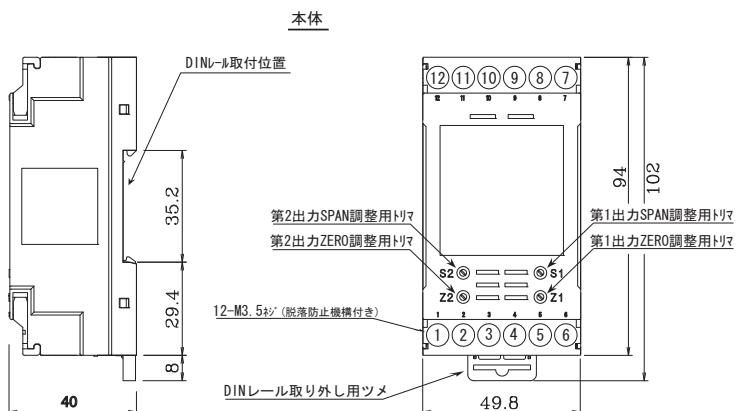


## 6. 端子接続図

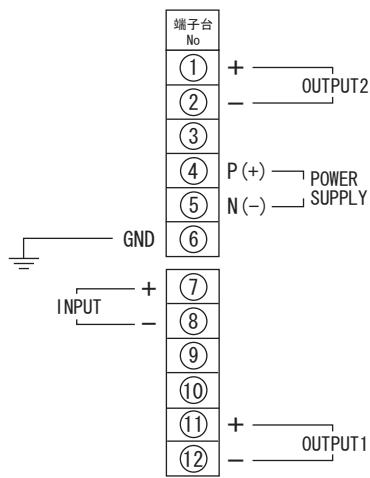


## 7. 配線の方法

端子台への配線は端子台のネジを下図の状態にしてから行ってください。

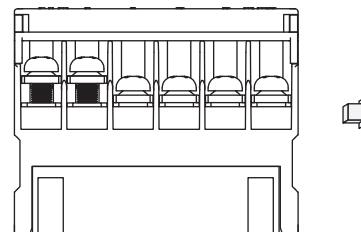


①端子台のネジを弛めます。

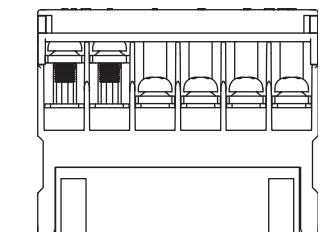

②ワッシャーの下にドライバの先を入れ、上に押し上げてください。


## 8. 取り付け、取り外し

①DINレールへの取り付け

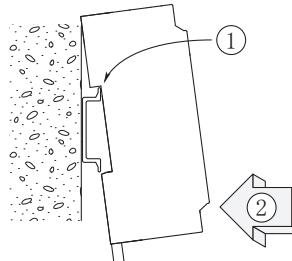

製品についているレールホルダを下にして、その反対方向にあるツメをレールに引っ掛けながら製品を図のように嵌め込み、レールホルダをかけて固定します。

②DINレールからの取り外し

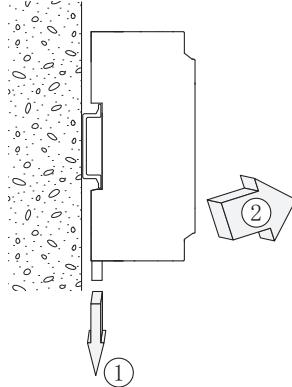

製品下部のレールホルダの溝にマイナスドライバ等を押し込み、それを下方に押しながら製品の下部を手前に引きます。

## 9. 校正の方法

本機は、予め弊社工場で精密に調整されておりますのであらためて校正を行う必要はありません。校正が必要な場合はなるべく弊社の再校正サービスをお受けください。やむを得ずお客様で校正を行う場合、下記を参照して行ってください。


### 9-1. 校正方法

- 「5. 外形寸法・端子番号図」、「6. 端子接続図」を参照し対応する端子ネジを確認してください。
- 接続の作業は、無通電状態にて行ってください。
- 接続は各機種の端子台に対して行います。
- 電源投入後、最低 30 分のウォーミングアップを行ってください。
- 本製品の精度に対し、十分な精度を有する測定機器を使用してください。
- 第1 出力 ZERO、SPAN 調整用トリマは第1 出力、第2 出力連動型になっており、第2 出力 ZERO、SPAN 調整用トリマは第2 出力のみ動きます。

### 9-2. 校正方法手順

- ① 下記接続図を参照し、校正する変換器に各機器を接続してください。
- ② 入力仕様を本体前面ラベルにて確認し、入力 10%相当の信号を入力してください。
- ③ ②の状態で本体前面にある ZERO 調整用トリマをゆっくりと回転させ、出力が 10%となるように調整してください。
- ④ ②と同様に入力仕様を確認し、入力 100%相当の信号を入力してください。
- ⑤ ④の状態で本体前面にある SPAN 調整用トリマをゆっくりと回転させ、出力が 100%となるように調整してください。
- ⑥ 上記②～⑤を数回繰り返し、ZERO、SPAN とも完全に調整してください。
- ⑦ 第2 出力についても同様の手順で調整してください。
- ⑧ 入力を出力信号 25%, 50%, 75%に相当する信号に順次設定し、記録して直線性の確認を行ってください。

## 接続図

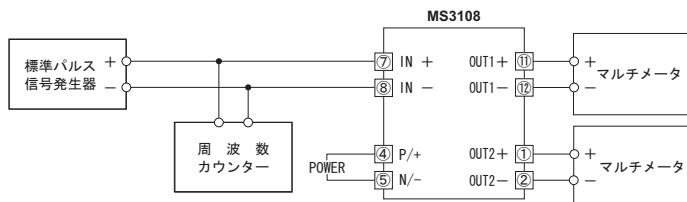

## 10. 保守点検

2 年に一度位の程度で特性や設定に異常がないか確認してください。

## 11. 保証期間と保証範囲

### 〔保証期間〕

納入品の保証期間は、ご注文主のご指定場所に納入後 7 年といたします。

### 〔製品保証について〕

- 1) 製品の保証は、部品と構造上及び性能が当社の製品仕様に適合していることを、保証いたします。
- 2) 適正な品質マネジメントシステムと品質管理のもとで、製品を出荷しておりますが当社の製品保証は、製品の動作、出力や表示が中断されることや、エラーが皆無であることを保証するものではありません。
- 当社の保証は、製品の動作、出力又は表示に中断やエラーが発生した場合の、お客様の機器、及び第三者の機器への傷害、パフォーマンス（お客様の機器などへの安全、性能など）に関連した傷害に対する保証や損害に対しては一切応じかねます。
- 3) 保証期間中、取扱説明書に順じ当社が不具合の認めた製品を保証期間中に手直し又は交換を致します。
- 4) 当社の保証は、以下に起因する不適合には適用されません。
  - ① 不適切、不完全な保守、校正による場合
  - ② 故障の原因が納入品以外の事由による場合
  - ③ 弊社以外の改造、または修理による場合
  - ④ その他、天災、災害などで当社の責にあらざる場合